ガス(高速オーブン(電子レンジ

フンビネーション レンジ

21-865型


形式名 GMO-S5910T

<u>▼第一年</u> 本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号 <u>▼▼</u>

隣 支 社 〒157 大阪市西成区玉出東2-9-41 TEL(06) 652-0001 北 支 社 〒532 大阪市淀川区十三本町3-6-35 丁EL(06) 301-1251 堺 支 社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 TCL(0722)38-1131 北摂支社〒569 高槻市藤の里町3 9 - 6 TEL(0726)71-0361 阪神支社 〒662 西宮市和上町 4 - 1 1 TEL(0798)26-3101 東部支社 〒578 東大阪市稲栗2-3-17 TEL(0729)62-1131 京阪支社〒573 枚方市西田宮町16-17 TEL(0720)41-1251 神 戸 支 社 〒650 神戸市中央区相生町5-13-10 TEL(078)576-5231 京都支社 〒604 京都市中京区烏丸御池梯屋町358 TEL(075)231-8151 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 TEL(0742)44-1111 和歌山支社 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 - 1 - 1 TEL(0734)31-2481 姬路支社 〒6/0 姫路市神屋町4-8 TEL(0792)85-2221 東播支社 〒675 加古川市加古川町栗津29-1 丁巳上(0794)21-1801 费岡支社〒668 豊岡市三坂町6 - 5 7 TEL(07962)3-2221 湖南 支 社 〒525 草津市追分町字荒幅680-1 丁巳L(0775)62-5311 彦根支社 〒522 彦根市大東町12-11 TEL(0749)22-3131 長浜営業所 〒526 長 浜 市 南 冥 駅 町 3 - 4 TEL (0749)62-7171 本社ガスビル #エアカンポニ 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

取扱説明書

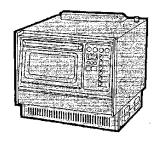

ジ大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

おねがい ガズくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

P103-03600(00)

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのコンビネーションレンジ をお求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

	*
目次	
■コンビネーションレンジとは	√−5 11
■名部のなまえとはたらき	······································
■部品のなまえと使いかた	
■調理別ターンテーブルの使いかた	
■使える容器と使えない容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■安全のため必ずお守りください	4
■女王のため必らのもうへたといい	
の使いになる前に	
使用_「のこ注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ガス高速オープンの使いかた	
トースターの使いかだ	
電子レンジの使いかた	13
コンビ調理の使いかた	
■調理のときのご注意	
高速オープン調理のときの注意	16
電子レンジ調理のときの注意	17
■お手入れのしかた	
■故障かな?と思ったら	19
■長期間使用しない場合	
■仕 様	
■アフターサービス	21

コンビネーションレンジとは……

ガス高速オーブンと電子レンジ が一体になった調理器具です。 それぞれの単独調理はもちろん ガス高速オーブンと電子レンジ のコンビ調理もできます。



カス高速オーブ

ガスの強い火力による熱風を康内のすみずみまでいき渡らせ、食品をむらなく焼きあげます。熱風循環式のため、 2段同時に調理ができ一度にたくさん作れます。

- パンやクッキー作りに
- 金属容器やアルミ箔で包んであるもの



電子レン

電波で食品を表面ばかりでなく内部からも加熱。 だからスピーディ /

- ■酒のかん、冷ごはんやパンのあたため直しに
- 冷凍食品の解凍に



コンビ

ガス高速オープンと電子レンジが同時にはたらきます。 電子レンジですばやく中まで加熱しながら、ガス高速オープンの熱風でこんがり焼きあげます。 高速オープン単独で20分以上かかるような料理を、さら にはやご認識することができます。

にはやく調理することができます。 ●ミートローフやアップルバイなど加熱時間が長くかか るものに



トースタ


ガスの強い火力と強力な熱風を食品にあてることにより、 すばやく食品の表面を焦がすためパナッとしたおいしい トーストが出来上がります。

- ●ピッツァトースト作りに
- ●トーストに



各部のなまえとはたらき





スイッチ穴 とびらを開けると 電源を切るスイツ チの穴です。

とびら

とびらガラス とびらとって

収納トレー 付属品の上級ターンテーブ ル・ホルダーあよび網が収 納できます。

1-21-RH

操作部 下部とびら

排気口 総理中の排気熱が

出るところです。

スイツチ穴

とびらを開けると

電源を切るスイツ

チの穴です。

内部广付属品东收 納する収納トレー と、ガス元栓があ

ります。

調理選択キー

調理方法を選択するキー

選択されているキーは、

赤いランブが点灯して表

燃焼ランプ


ガスが燃焼しているとき

に赤く点灯します。

です。

示されます。

操作部



タイマーキー

譲埋時間をセット すると きに使用します。

取り消しキー キーの押しまちがいや、

途中で中止(変更)したい ときに使用します。

スタートキー

すべての調理や、予熱の スタートに使用します。 また、でき具合いを見だ あとの再スタートに使用

します。

サーモキー C77 温度をセットするときに 使います。

取り消し

セットした温度のキーの ランブガ赤く点灯します。

部品のなまえと使いかた

下段ターン 上段ターン テーブル テーブル









ホルダー





ブック

クッキング



アース棒

すべての調理に使 ガス高速オープン トースターや魚貝 用します。


調理で2段同時調 類を焼くときに使 理のときに使用し ます。

用します。

調理後、ターンテ


ーブルを取り出す ときに使用します。

収納トレーについて



- ●付属の収納トレーは、下部とびらを開けて図の ように取り付けると、付属品を保管する収納ト レーとしてお使いいただけます。
- ●収納できる付属品は、下記の3点です。
 - 上段ターンデーブル
 - 網
 - ホルダー

図の順で収納してください。




注 意

- 収納トレー上部には、器具の吸入口があります。 ので、紙類やシートなどを収納すると、吸入口 ガふさがれ器具の故障の原因になりますので、 収納しないでください。
- ●上段ターンテーブルの脚は、たたんで収納して ください。

調理別ターンテーブルの使いかた

ガス高速オーブン調理 下段ターン テーブル 上段ターンテーブル 下段ターンテーブル

2段同時調理もできます。



電子レンジ調理・コンビ調理



トースター調理


下段ターンテーブルと網を組み 合わせてトーストします。1段

1段調理しかできません。

調理しかできません。

使える容器と使えない容器

市販の補助貝は、使えるものと使えないものがあります。 この表を参考に容器を使用してください。

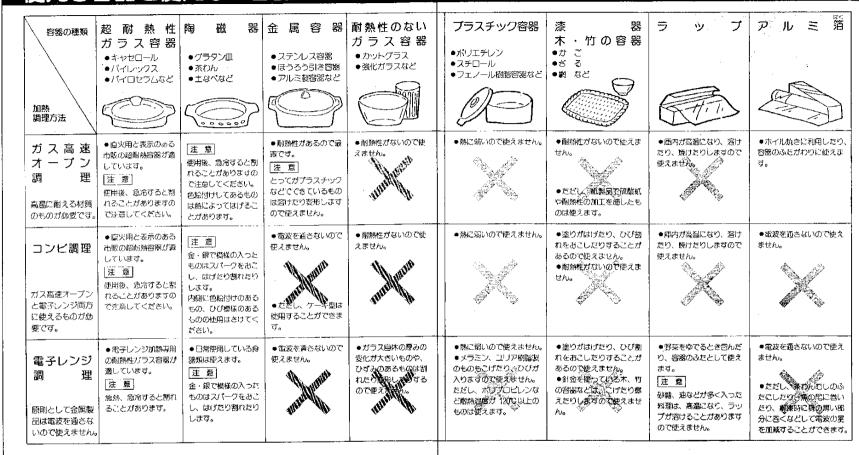

安全のため必ずお守りください


お使いになる前に

使用ガスの確認

器具(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは使用できません。

使用するガスと合っているか確認してください。

- ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、 都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 鉛板は器具の下部とびらの内側に貼ってあります。





カーテンなど燃えやすいものをそばに買くと、火

災の原因になりますので絶対に置かないでくださ

い。また、ベンジン、油などもそばに置くと危険


周囲の防火措置

ですので置かないでください。

使用電源の確認

この器具はAC100Vで周波数が60Hz用です。

器臭下部とびらの内側に貼ってある銘板(ラベル) に表示の電源(電圧、周波数)と、お宅の電源が一 数しているか確かめてください。



梱包材料の除去と部品のセット

- ●各部品のあて紙や梱包部品を取り除いてください。
- ターンテーブル台を庫内中央のターンテーブル 軸に確実に差し込んでください。



使用上のご注意

スイッチ穴はさわらない

スイッチの故障となりますので、スイッチ穴に物を入れるなどしてさわらないでください。



開けたとびらに力を加えない

とびらの上に乗るなどして、向けたとびらに力を 加えますと、とびらが閉まらなくなるなど故降の 原因となります。



とびらにふきんなどはさんで 作動させない

ふきんや食品くずなどはさんだまま作動させない でください。



調理以外の目的に使用しない

衣頼やふきんなどの乾燥をしますと、中のものを こがしたり器具を傷めたりする原因になります。




とびらガラスに水をかけない

使用中や使用直後は、とびらガラスに水ガカカり ますと割れることがありますので注意してください。



調理中は十分な換気を


調理中はガスを正しく燃やすためだけでなく、魚 や肉などを焼く場合は、脂ののりぐあいや焼き温 度によっては煙がでることがありますので、十分 な換気をしてください。



安全のため必ずお守りください

やけどに気をつけて

使用中や使用直後は、とびらやその周辺は熱くな りますので注意してください。



使用後はガス元栓を閉める

器具をお使いにならないときや、お出かけ・おや すみになるときはお部屋のガス元栓を処ず閉めて ください。



水をこぼさない

排気口をふさいだり、

器具の故障の原因になります。



ガスもれがおこったら

ガスもれに気づいたときは、すぐ使用をやめてお部屋の ガス元栓を閉め、窓や戸を全部あけて、お買い上げ店ま 足はガス供給業者に連絡してください。 係員が処置するまでは、換気最などの電気スイッチの

「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでく ださい。

爆発事故を起こすことがあります。

使用中異常がおこつたら

ご使用中にふだんと違った状態になったときは、すぐに 使用を中止してください。

(故障かな?と思ったら)の項(19ページ)をお読みくださ




電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●お部屋のガス元栓を全層にしてください。

ガス高速オープンの使いかた「コールドスタート(予熱なし)・発酵のとき

操作の手順






食品を庫内に入れる





高速オープンキーを押す ●音速メーブンのランブが点灯します。









サーモキーを押す ₱したキーのランブが点灯します。







タイマーキーを押す

◆キーに表示された時間を押した数だけ加算して表 示します。 /キーを押し続けていても、約0.5秒ごとに加算)

して表示します。 ●セットできる時間は、最大60分です。



(例:12分に合わせると答は「1分」キーを1回押したあと「1分」キーを 2回押すか、12分の表示になるまで「1分」キーを押し続ける。



スタートキーを押す

●庫内灯が点灯します。

ターンテーブルとファンが回り、燃焼ランブが点 灯します。


表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を 表示します。

※調理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。





調理終了 食品を取り出す



◆ターンテーブルとファンが止まり燃焼ランブが消 灯します。





(注意)

調理終了後、再び調理するときは取り消しキーを押して最初から操作をしてください。

"ちょっと一言"




イースト発酵をするときは、庫内が熱いとイースト菌ガダメになるなど、失敗の原 因となります。康内ガー分冷えてからにしてください。

操作のしかた ガス高速オープンの使いかた ホットスタート(予熱あり)のとき 操作の手順 表示管 高速オーブンキーを 1世押すど 2回押す 高速オープンのランブが点灯します。 1回押すと「分・秒」が点滅します。 2回目を押すと「·····」を表示します。 ク回押すさ サーモキーを押す 押したキーのランプが点灯します。 予 スタートキーを押す ●庫内灯が点灯します。 ターンテーブルとファンガ回転します。 ガスが燃焼を始めると、燃焼ランプが点灯 します。 予熱終了 ピッピッピッピッピッと5回鳴ります。 燃焼ランブが消えます。 (予熱終了後、とびらをあけるまでは、温度 調節のため、バーナは燃焼・消火を繰り返 し、消火のたびにビッピッピッピッピッと 5回鳴ります。) 予熱終了後とびらをあけると

操作の手順

表示部

食品を庫内に入れる





3

タイマーキーを押す

- ◆キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。
- (キーを押し続けていても、約0.5秒ごとに加算して表示) します。
- ●セットできる時間は最大60分です。





(例:15分に合わせるときは、10分 キーを1 回押したあと 1分 キーを 5 回押すか、15分の表示がでるよで[1分 キーを押し続ける。)



スタートキーを押す

- ●庫内灯が点灯します。
- ターンテーブルとファンが向り、燃焼ランブが点 灯します。
- ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。





14,555,



|調理終了 食品を取り出す

- ●ビィーと1回鳴り、塵内灯が消えます。
- ●ターンテーブルとファンが止まり燃焼ランプが消 灯します。





(注意)

別理終了後、再び調理するときは、取り消しキーを 押してから高速オープンキーを押してから操作をしてください。

"ちょっと一言"




- ●スタートキーを押して約16秒経過してもガスが燃焼しないときは、「ピーピーピー」と4回幅り、燃焼 ランプが点減します。
- このときは、再びスタートキーを押してください。
- ・調理中にとびらを開くと、前理は中断します。再び調理をするときは、必ずスタートキーを押してください。


操作のしかた

トースターの使いかだ


操作の手順

表示管





トースターキーを押す







タイマーキーを押す

キーに表示された時間を押した数だけ加算して表

示します。

セットできる時間は、最大10分です。



スタート

スタートキーを押す

● 庫内料が点灯します。

●ターンテーブルとファンが回り、燃焼ランブガ点 灯します。 ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を

表示します。 変調理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。



Za 5 90

調理終了 食品を取り出す

●ビィーと1回帰り、庫内灯が消えます。

●ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランプガ消 灯します。



(注意)

調理終了後、再び調理するときは、取り消しキーを 押して最初から操作をしてください。




電子レンジの使いかた

操作の手順

表示管

食品を庫内に入れる





電子レンジキーを押す

事子レンジのランプが点灯します。 ●「分·秒」が点滅します。







タイマーキーを押す

●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表 示します。





C 9 3 1 1 4



スタートキーを押す ●座内灯が点灯します。

ターンテーブルとファンが回転します。

●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を 表示します。



2,29,



調理終了 食品を取り出す

●ビィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。 ターンテーブルとファンが止まります。



調理終了後、再び調理するときは、取り消しキーを 押して最初から操作をしてください。



電子レンジ加熱は、進行状態が見えないうえ急速に進みますのでタイマーは短め

にセットし、でき上がりをみて追加するようにしましょう。

●背の高い容器は上部が熱くなります。上・下をかくはんして温度を確かめましょう。

操作のしかた

コンビ調理の使いかだ コールドスタート(予熱なし)のとき

操作の手順

表示管



食品を庫内に入れる





コンビキーを押す







サーモキーを押す ●押したキーのランプガ点灯します。







タイマーを押す

●キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。 セットできる時間は、最大30分です。



4. [] []₈

3,59,



スタートキーを押す

- ●団内打力点打します。 ◆ターンテーブルとファンガ回り、燃焼ランプが点灯します。
- ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。
- ※納理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。



コンビ調理が終了

- ●ビィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。
- ターンテーブルとファンガ止まり燃焼ランブが消灯します。



J_m





コンビ調理終了後、ひきつづき高速オーブン調理をする るとき(コンビ調理から高速オーブンへのステップ調理 の場合)

の取り消しキーを押す



②高速オーブンキーを押す



以後の操作は9ページの3から行なってください。

コンビ調理の使いかた ホットスタート(予熱あり)のとき

操作の手順

表示管 1回押すと



① コンビキーを2回押す

● ユンビのランプガ点灯します。
● 1回押すど(分・砂」が点線します。
● 2回目を押すど(テ・ー・ー」を表示します。



[8] スタートキーを押す

予熱終了(2)~例の操作は、10ページをご覧ください。)



2回押すと



食品を庫内に入れる







タイマーキーを押す

キーに表示された時間を押した数だけ加算して表示します。 セットできる時間は最大別分です。



5,000



スタートキーを押す

庫内灯が点灯します。

ターンナーブルとファンが回り、燃焼ランプが点灯します。 ●表示されている時間が1秒ずつ減って残り時間を表示します。



4,55%



コンビ調理が終了

●ピィーと1回鳴り、庫内灯が消えます。 ●ターンデーブルとファンガエまり燃焼ランプが消灯します。

※調理中は燃焼ランプが点灯・消灯を繰り返します。







コンビ調理終了後、ひきつづき高速オーブン調理をする るとき(コンビ調理から高速オーブンへのステップ調理 の場合)

①取り消しキーを押す



∅高速オープンキーを押す



以後の操作は9ページのむから行なってください。

調理のときのご注意

高速オーブン調理のときの注意

予熱が必要

ほとんどの調理は予熱が必要です。 クッキングブックを参照してください。




調理後はすぐに取り出す

だだし、シューなどメニューによっては保温が必要なものもありますので、クッキングブックを参照してください。



陶磁器やターンテーブルは 急冷しない

開磁器やターンテーブルを遺理直後に水につける と割れたり、ひずんだりすることがあります。十 分温度が下がってからにしてください。



調理中に何度もとびらを開閉すると庫内の温度が 急激に下がり料理がうまくできません。



調理後のターンテーブルや 網に注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。皿や 網を引き出すときは、必ずホルダーをお使いくだ さい。また、ふきんをお使いのときは必ず乾いた ものをお使いください。





電子レンジ調理のときの注意

金串は使わないで

準内壁面やとびら、ターンデーブルにふれて火花 が飛び故障の原因になります。



殻つきの食品は 割れめを入れて

木の実など固い殻や皮に包まれているものは、殻を取るが割れめを入れてください。 そのまま加熱すると、破裂することがあります。



ゆで卵は作れません

絶対に作らないでください。 急激に加熱されるため破裂して飛び散ります。



食品を入れずに 作動させないで

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収する ものがないため温度が異常に上昇して故障の原因 になります。



密封された食品や レトルト食品は移しかえて

- ビン詰めなど密封された食品は、そのまま加熱 すると破裂することがありますので、せんやふ たをとるが容器を移しかえてください。
- ●また、レトルト食品(アルミで包装されている 食品)の袋は、電波を反射するので加熱できませか。
- 容器に移しかえてから加熱してください。



お手入れのしかた

お部屋のガス元栓を閉め てから

お部屋のガス元栓を閉めてからおこなってください。



- 庫内//まだ温かいうちにお手入れすれば汚れが 落ちやすいですが、やけどには十分注意しまし
- みがき粉や金属タワシを使用すると器具を傷つけます。

庫内やとびらの内側は そのつどふき取る

そのつど、汁や食品カスをぬれぶきんでふき取ってください。 汚れガひどいときは、中性洗剤をひたしたふきんでふき取ってください。




ターンテーブルや網は そのつど洗う

そのつど、ターンテーブルや網は、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどで洗ってください。 よく水洗いしたあとは、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

本体の汚れは ときどきふき取る

ぬれぶさんで、ふき取ってください。 汚れがひどいとさは、中性洗剤をひたしたふきん で汚れを落としてください。 アルカリ性洗剤は使用しないでください。

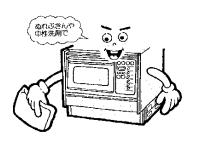



故障かな?と思ったら

つぎのことを調べてください。

器具は分解しないでください。

。 《大学》:"是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	点一検一事。項
作動しないとき	①電源プラグがコンセントにしつかり入っていますか。②お部屋のガス元栓が全開になっていますか。③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。④停電ではありませんか。⑤とびらが確実に閉よっていますか。
電子レンジ制理のとき食品が あたたまらない	①金属容器やアルミ箔で食品が包まれていませんか。
厚内でスパーク(火花)が飛ぶ	①庫内壁面に金属がふれていませんか。②食品カスや油が庫内にたまっていませんか。


つぎのような現象は故障ではありません。

現一二象	理由。老规贯
はじめて高速オープンを。 使ったとき煙がでた	調理中内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が 焼けて煙が出ます。初めて高速オープンをお使いのときは、庫内 の油を焼き切るためトースターキーを押し10分間位カラ焼きして ください。
ガス高速オーアン使用中に停電 し燃焼が止まった	窓具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガスもれの心配はありません。 また、器具の動作は全て止まりますので、再びご使用のときは、 最初から操作してください。
- 作動中にコトン」と音がする	別理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)など の作動音です。
点火時や消火後に「チリ・チリ」と 音がする	メーンバーナーが熱により、膨張・収縮して起こる音です。

長期間使用しない場合

◆お部屋のガス元栓を閉めておいてください。

名 21-865 コンピネーションレンジ # GMO-S5910T ガオ オープン加熱速度 160°C 1~2分・200°C 2~3分・250°C 3~4分 高 プロリン 温度 関節 新田 イ・スト発酵・160°C・180°C・200°C・230°C・250°C 速と 消費 を 方 //NW 温度顕節範囲 イ・スト発酵・160°C・180°C・200°C・230°C・250°C・トースト 電レ 高 周 波 出 カ 450W 発振問波数 2.450MHz 子ジ 消 費 電 カ 910W コンピ(同時)消費電力 910W 電 AC100V 60Hz 電 渡 コ ー ド 長 さ | 2 m アース 線 長 さ 5 m 外 形 寸 法 (幅)598mm×(奥行き)550mm×(高さ)580~-640mm 塵 内 有 効 寸 法 (幅)305mm×(奥行き)293mm×(高さ)155mm **重** 38kg(f()Hz) ターンテーブル有効寸法 ø 283mm ・下段ターンテーブル(1枚)・上段ターンテーブル(1枚)・網(1枚)・ホルダー(1値)・収納トレー(1枚)・クッキングブック(1冊)・取扱部別書(1冊)・保証書(1枚) (設置時使用するもの) ・排気筒セット(1個)・アース棒(1本)・スペリテープ(2木)・アジャスターボルト(2本)・木ネジ(2本)・金属向とう管セット(1個)・設置工事説明書(1冊)

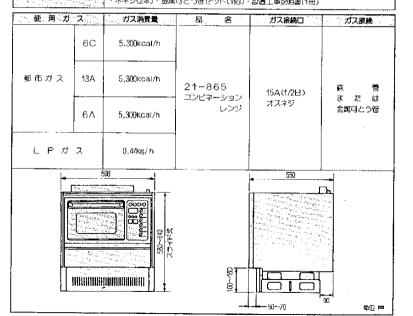

アフターサービス

サービス(点検・修理)を依頼される前に

- 1.19ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
- 2.ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいは不明な場合はご自分で修理なざらないで、お買い上 げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。
- 3.アフターサービスをお申しつけのときは、つぎのことをお知らせください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

の器 名……コンピネーションレンジ **2**FF 番……21-865

(3)EE 象……(できるだけ詳しく)

(4)道 順……(できるだけ詳しく)

⁶ガスの秤類

転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。又電源周波数も50Hzと60Hzの2種類が あります。ガスの種類や電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガス会社にご相談ください。

保証について

この器具には保証書がついています。

このコンピネーションレンジは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは

保証書をごらんください。 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説 明書とともに大切に保管してください。

おね がい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開してから (火気に 注意して) 大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。